
Datablad

DINOVA

HYDRO TRÆ ISOGRUND

* *Vandig spærregrunder*
* *Mod misfarvning af træ*
* *Til ude og inde*

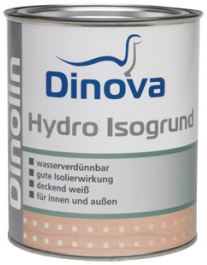

PRODUKTBESKRIVELSE

Anvendelsesområde
Hvid isoleringsgrunder til grunding af træ med vandopløselige misfarvende indholdsstoffer inden efterfølgende behandling med Dinova PU-lakker.

Materialebasis
Speciel acrylatdispersion.

MAL-kode (1993)
00-1

GIS-code - DGNB/LEED
Klassificering af produkttype:
M-GP01

VOC-indhold
EU grænseværdi (kategori A/g)
30 g/l (2010)
Indhold i dette produkt: Max 30 g.

Emballagestørrelse
750 ml. og 2,5 liter dåser.

Opbevaring
Tørt, køligt og tæt lukket.

Beskyttelsesanvisninger
Se sikkerhedsdatablad for produktet.

EGENSKABER

* *Vandfortyndbar*
* *Anvendes ude og inde*
* *God isolerende virkning mod vandopløselige misfarvende træindholdsstoffer*
* *Høj elasticitet*
* *Meget fyldende*
* *Stærk overgang til slutlak*
* *Uden biocider*

Vægtfylde
Ca. 1,35 g/cm^3

pH-værdi
Ca. 9,0

Farvetone
Hvid.

Glans
Mat

FORARBEJDNING

Behandlingsopbygning
Grundbehandling af træ og træmaterialer.

Imprægnering (kun udvendig):
1 x Dinolin Trægrunder H-10.

Grunding:
1-2 x Dinova Hydro Træ Isogrund.

Slutmaling:
1-2 x Dinova PU Gloss / Satin eller
1-2 x Dinova Premium PU Gloss / Satin.

Forbrug
Ca. 110 ml/m^2 (≈9 m^2/l) pr. arbejdsgang på glatte, let sugende overflader. Det nøjagtige forbrug bestemmes ved prøvepåføring, hvor således også udfaldskrav fastsættes.

Fremgangsmåde
Påføres med pensel, rulle eller sprøjte.

Kan fortyndes op til 5% med vand med manuel påføring og op til 20% ved påføring med sprøjte.

Vær opmærksom på at for lav påføringsmængde henh. for stærk fortynding nedsætter den isolerende virkning.

Indholdet af misfarvende stoffer varierer med træsorten. Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt at påføre to isolerende lag, dette gælder især ved isolering af knaster. Test om nødvendigt ved prøvepåføring. Der må ikke foretages slibning Dinova Hydro Træ Isogrund.

Forarbejdningstemperatur

Luft- og underlagstemperatur min. +10°C under påføring og tørring.

Tørretid

Klar til slibning og overmaling efter 3-4 timer ved +20°C og 65% RF. Tørring til dagen efter giver stærk forbedring af isoleringsevnen, hvorfor det generelt anbefales at vente 12 timer inden påføring af slutlak. Lavere temperatur og højere fugtighed øger tørretiden.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand evt. tilsat rengøringsmiddel.

EGNEDE UNDERLAG

Underlaget skal før malingbehandlingen være bæredygtig, fri for smuds, løse dele, og fremstå ren, fast og tør.

Ikke bæredygtige underlag fjernes fuldstændigt.

Træ

Træfugt i løvtræ max 12%, nåletræ max 15%.

Imprægneret træ grundes efter foreskrevet tørringstid, dog senest efter fire uger.

Nye træoverflader slibes langs årene og rengøres. Udtrædende stoffer fjernes. Skarpe kanter fjernes.

Forvitret, gråligt ubehandlet træ slibes ned til sund og bæredygtig bund og rengøres grundigt. Skarpe kanter fjernes.

Tropisk træ kræver særlig forbehandling.

BEMÆRK

Generelle forbehold

De anvendelsestekniske anbefalinger er baseret på vores erfaringer, nyeste viden og de aktuelle tekniske muligheder. Anbefalinger afgives uden forbindende og begrunder ikke noget kontraktligt retsforhold eller erstatningsansvar ud over købsaftalen. Anbefalingerne fratager ikke køber for på eget ansvar at efterprøve produkternes egnethed til det aktuelle formål.

Med udgivelsen af dette datablad er alle tidligere udgaver ugyldige.